

# MATERIELSYSTEM/UNDERHÅLLSOBJEKT

## SPOLSCHEMA

### ALLMÄNT

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
MXXXX-XXXXXX	XXX

### Allmänna åtgärder

#### OBS

Vid rengöring av fordonet får styrenheter och elektriska komponenter (t.ex. generator och startmotor) inte utsättas för vatten.

#### Anm

*Fordonsbatterierna ska hållas torra och rena. Rengöring får endast ske med lätt fuktad eller antistatisk torkduk. Batteripolerna och batterikabelskorna ska vara infettade med tekniskt vaselin som skydd mot korrosion.*

#### Anm

*Rengöring med varmvatten är inte tillåtet.*

- Tvätta fordonet endast på en lämplig tvättplats. Beakta de gällande föreskrifterna och vidta de nödvändiga miljöskyddsåtgärderna.
- Beakta gällande miljöskyddsbestämmelser.  
Använd enbart rent vatten. Använd inte högtryckstvätt.
- Rikta aldrig en vattenstråle direkt mot driftvarma aggregat.
- Skydda alla elektriska stickkontaktsanslutningar, eluttagen, startmotorn och generatormotorn mot stänkvatten.
- Beakta handboken från tillverkaren och håll ett avstånd på minst 30 cm mellan munstycket och den lackerade ytan om en högtryckstvätt används.



## Åtgärder före högtrycksspolning

- Kontrollera att alla luckor, siktesvisir och bakdörr är stängda.
- Kontrollera att alla dräneringspluggar och bottenpluggar är på plats.
- Kontrollera att skyddslocken på samtliga eluttag ovanför fack 4 och BT 46-uttag framför förarlucka är på plats.
- Kontrollera att tätning för kabelgenomföring (BT) i torntak är korrekt ditsatt.
- 
- Sätt dit skyddspluggen på länsumpsutloppet.
- Sätt dit mynningskydd på akan och mynningslocken på rökkastarna.
- Om BT 46 är monterad: Täck över lasermodul
- Tvättmedel eller lösningsmedel skall användas sparsamt.
- Kontrollera att skyddslocket för luftintag värmare är stängt.
- Sätt dit täckduken för bakåtkameran tillsammans med täckduken för kylluftsutblås.


## Generella regler vid högtrycksspolning

- Spola inte med högtryck mot lucktätningar.
- Spola inte med högtryck mot gångjärn och ledlager.
- Spola inte med högtryck mot periskopen.
- Spola inte med högtryck mot antenner
- Spola i riktning från ABC-luftintag.
- Spola inte med högtryck mot ksp-installation.
- Spola inte med högtryck mot luftintag värmare.

## TVÄTTSCHEMA

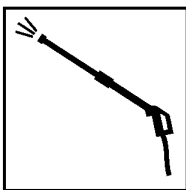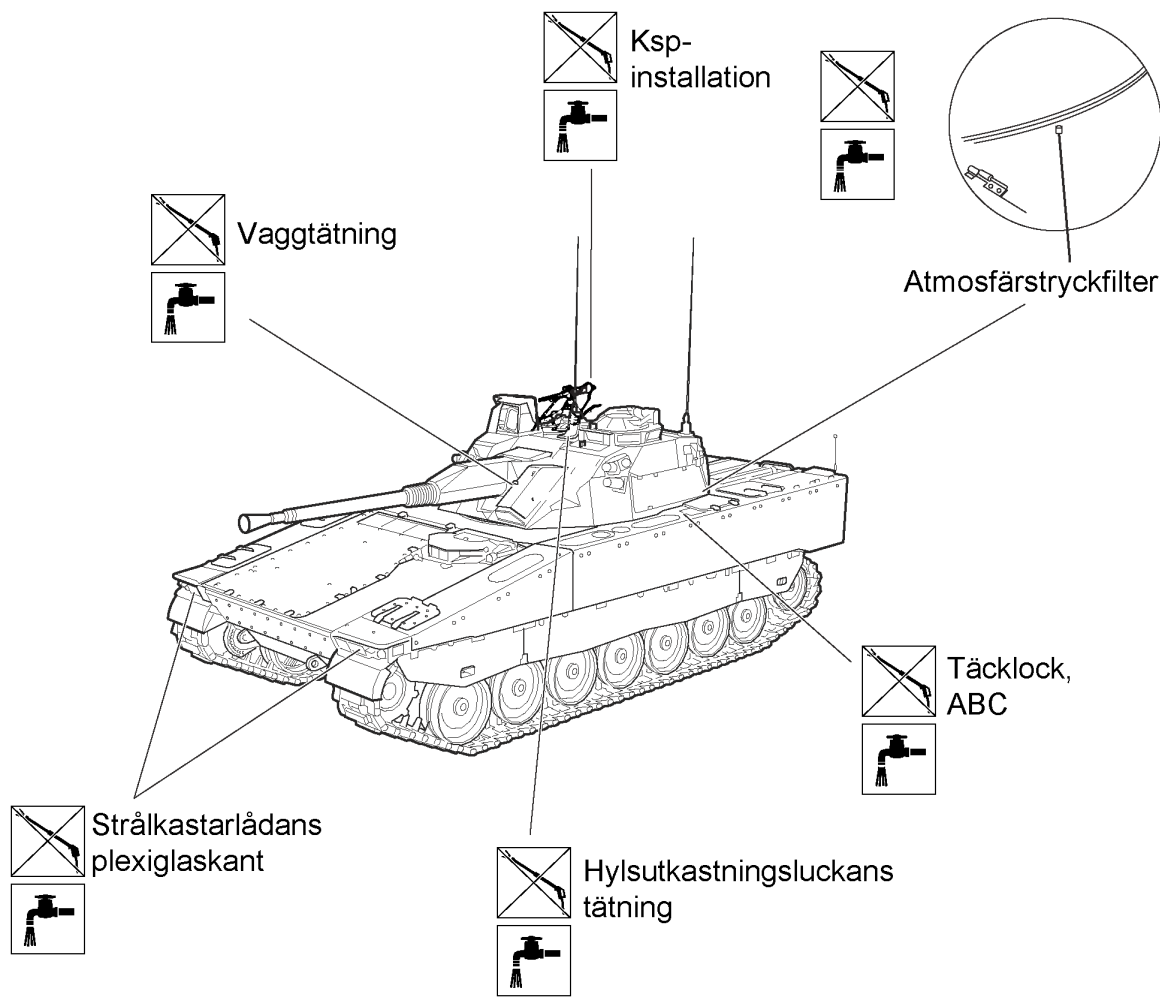

= Högtryck  
P max = 100 bar  
Q max = 20 l/min  
A min = 0,5 m

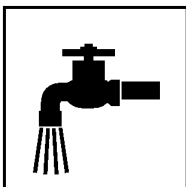

= Ordinärt tryck  
P max = 6 bar  
Q max = 10 l/min  
A min = 0,2 m

## Åtgärder efter högtrycksspolning

### **OBS**

---

**Täckduken över motorluftsintaget ska tas bort före start av motor.**

- Dränera tillbehörsfacken (6 st dränerproppar).
- Torka upp vattenansamlingar.
- Kontrollera och åtgärda eventuellt läckage på alla luckor.
- Bättringsmåla färgskador.
- Smörj med fettspruta och oljekanna enligt smörjschema.
- Skruva upp locket/öppna luftintaget värmare.
- Ta bort samtliga täckdukar och pluggar.
- Återställ vagnen.